

traseira del respaldo (Fig. 7).

4. Quite los tornillos de sujeción y quite la moldura superior del respaldo.

5. Quite los tornillos de ajuste de tope del respaldo y quite las grapas que sujetan la tapicería al marco.

6. Enderece los ganchos laterales de sujeción y quite la tapicería (Fig. 7).

7. Quite cualesquiera otras grapas que sujetan la tapicería al marco.

8. Separe la tapicería del al-

mohadillado para tener acceso a las grapas en el centro del respaldo y quítelas.

9. Ponga la nueva tapicería en la parte central delantera del respaldo y sujétela con las grapas. Arrégla en los lados y parte superior del cojín de esponja y estírela. Luego, invierta el respaldo.

10. Estire la tapicería y ponga las grapas en la parte superior. Tire de la tela y ponga las grapas en la parte inferior.

11. Estire la tela en los lados

y póngala sobre los ganchos laterales (Fig. 7). Doble los ganchos.

12. Ponga la tela trasera en el respaldo y sujétela con sus broches. Instale los tornillos y tuercas de ajuste de tope del respaldo.

13. Instale la moldura superior del respaldo.

14. Instale el respaldo en el cojín e instale las tapas de los pivotes.

15. Instale el asiento y los rieles en el automóvil.

4 CINTURONES DE SEGURIDAD

INSTALACION DE LOS CINTURONES

Consulte la Fig. 1 para la ins-

talación correcta de los cinturones. Los tornillos de retención

deben apretarse a la torsión de 20-30 lbs/pie.

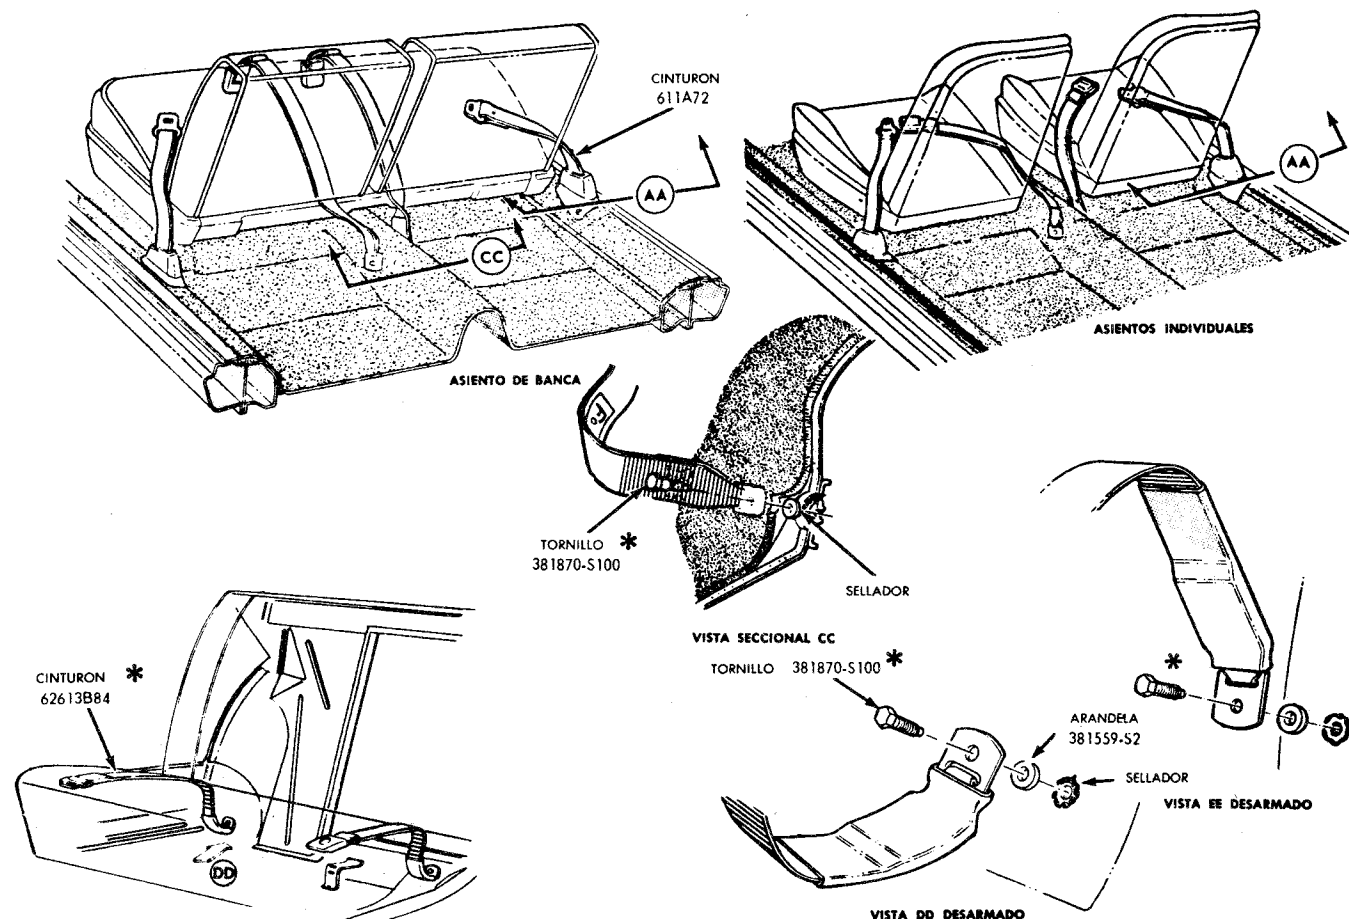


Fig. 1 — Instalación de Cinturones de Seguridad. Típico.